


Bild 1

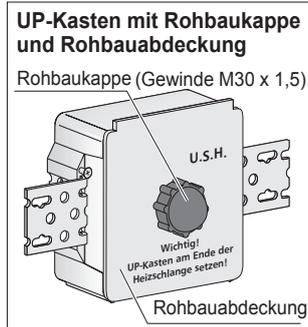

Grundkörper im UP-Kasten

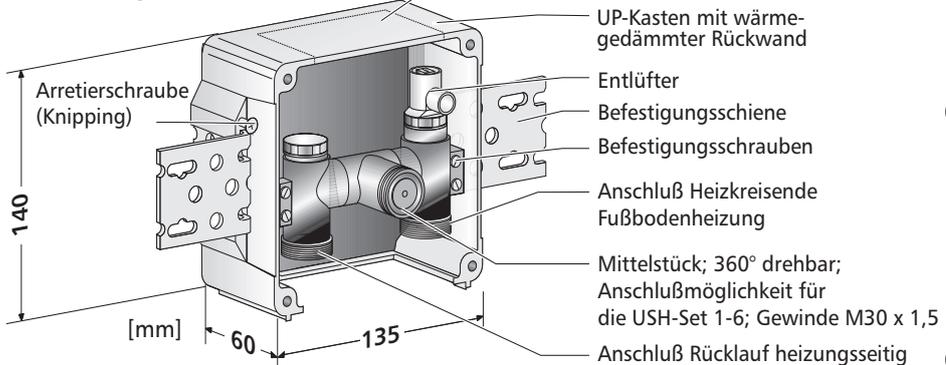


Bild 2

Einsatzbereich

Der Grundkörper der Drehfix-Multibox Einzelraumregelung kann nach der Wandmontage nachträglich mit den Sets 1-Set 4 kombiniert werden.

Wichtig!

Bei den Sets 5 und 6 gesonderte Aufbauhöhe beachten!

Die Aufsteckhaube muß bei der Rohmontage auf die Drehfix-Multibox des Grundkörpers gesteckt werden!


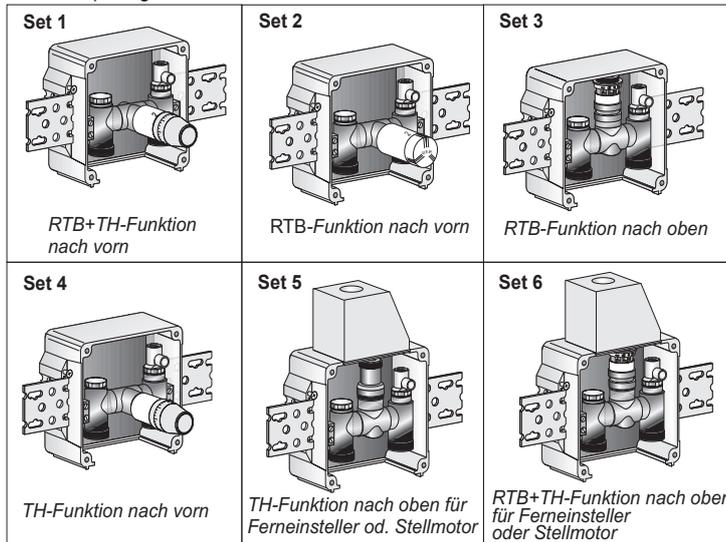


Bild 3

Einbaumaße

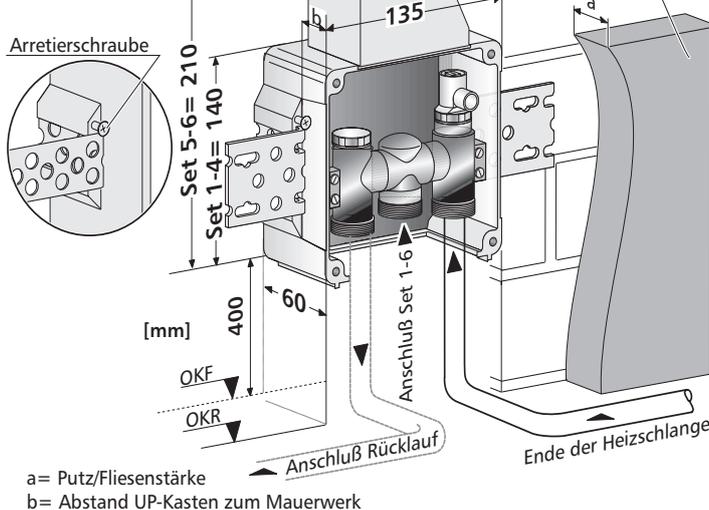

Montage Drehfix-Multibox-Grundkörper

Die Drehfix-Multibox bietet die Möglichkeit alle Variationen abzudecken.

Vor der Montage ist es wichtig zu entscheiden, ob bei der Drehfix-Multibox ein Feinesteller oder Stellmotor eingebaut werden soll.

Bei dem Einbau eines Feinestellers oder Stellmotors muß Set 5 oder 6 montiert werden. Bei Set 5 oder 6 beträgt die Höhe der UP-Box durch den Einbau der notwendigen Aufsteckhaube 210 mm. Die Aufsteckhaube muß bei der Rohmontage auf die Drehfix-Multibox des Grundkörpers gesteckt werden.

Zusätzlich ist ein Leerrohr für die Versorgungsleitung des Feinestellers oder Stellmotors zu verlegen.

1. Wandschlitz gemäß Bild 3 ausführen.

Set 1-6: mind. Breite = 135 mm, mind. Tiefe = 60 mm, mind. Höhe: Set 1-4 = 140 mm; mind. Höhe: Set 5-6 = 210 mm.

2. Den UP-Kasten nach dem Ausrichten ca. 400 mm oberhalb Fertigfußboden (OKF) mittels beigefügter Befestigungsschienen im Mauerwerk befestigen.

3. UP-Kasten lot- und waagrecht ausrichten und mittels Befestigungsschienen montieren. UP-Kasten wie folgt auf die gewünschte Position unterhalb der Fertigwand einsetzen:

- Stärke der Wandschicht (Putz, Fliesen, Gipskarton etc.) ermitteln.

Empfehlung:

- Vorderkante UP-Kasten mit Rohbauwand bündig, so dass die Styropor-Rohbauabdeckung ca. 20 mm vorsteht,
- UP-Kasten lot- und waagrecht ausrichten
- Arretierschraube (Knipping) anziehen.

4. Rohre entsprechend Bild 3 verlegen und am Regler befestigen.

5. Nach der Rohbauphase, je nach Anwendungsfall, gewünschtes Set montieren.

Hinweis:

Befindet sich beim Anschluß der FBH an den Grundkörper das Heizschlangeneende **links** statt **rechts**, so muß der Grundkörper um 180 Grad gedreht werden!

- Lösen Sie die Befestigungsschrauben
- Nehmen Sie den Grundkörper aus den UP-Kasten heraus
- Achten Sie darauf, daß das Mittelstück nach unten zeigt!
- Drehen sie den Grundkörper um 180 Grad
- Schrauben Sie den Grundkörper im UP-Kasten wieder fest

